RONDA startech

Cal. 3520.D

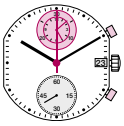

Français
Mode d'emploi

Description des organes d'affichage et de commande

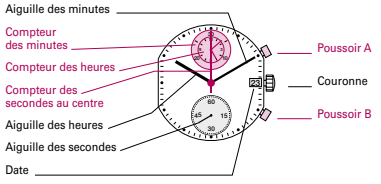

01

Réglage de l'heure

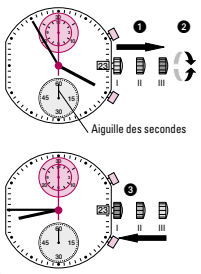

❶* Tirer la couronne en position **III** (l'aiguille des secondes s'immobilise).

❷ Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle **08:45** soit indiquée.

❸* Repousser la couronne en pos. **I**.

Nota
* Pour régler l'heure «à la seconde exacte», ❶ doit être tirée lorsque l'aiguille des secondes est en position «60» (|). Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, ❸ doit être repoussée en pos. **I** «à la seconde exacte».

02

Correction rapide de la date

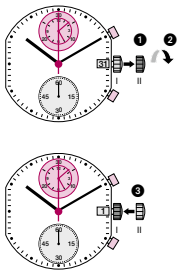

❶ Tirer la couronne en pos. **II** (la montre continue de fonctionner).

❷ Tourner la couronnne en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle 1 apparaisse.

❸ Repousser la couronne en pos. **I**.

Nota
Pendant la phase d'entraînement du calendrier de 20.30h–24h, il faut régler la date sur le jour suivant.

03

Réglage de la date et de l'heure

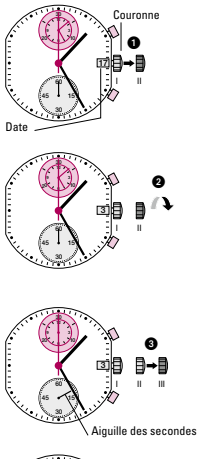

Exemple:
– Date/heure indiquée par la montre: 17 / 01:25
– Date/heure actuelle: 4 / 20:30

❶ Tirer la couronne en pos. **II** (la montre continue de fonctionner).

❷ Tourner la couronne en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la veille de la date actuelle apparaisse 3.

❸* Tirer la couronne en position **III** (l'aiguille des secondes s'immobilise).

❹ Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle 4 apparaisse.

❺** Continuer de tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:30 soit affichée.

❻ Repousser la couronne en position **I**.

Nota
* Pour le réglage de l'heure «à la seconde exacte», voir nota au chapitre «réglage de l'heure».
** Respecter le rythme de 24 heures.

04

Chronographe: fonction de base

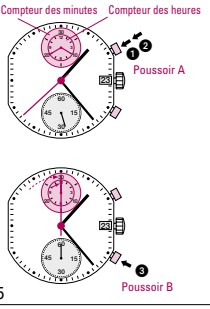

(Start / Stop / remise à zéro)

Exemple:
❶ **Start:** Appuyer sur le poussoir **A**.

❷ **Stop:** Pour interrompre le chronométrage, appuyer à nouveau sur le poussoir A et lire les 3 compteurs du chronographe: **4h / 20 mn / 38 s**

❸ **Mise à zéro:** Appuyer sur le poussoir **B**. (Les 3 aiguilles du chronographe sont remises à zéro.)

05

Chronographe: Chronométrage avec totalisation

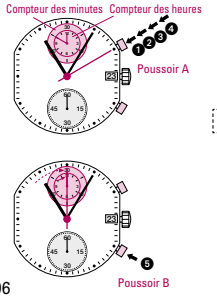

Exemple:
❶ **Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
❷ **Stop:** (P.ex. **15** mn **5** s après ❶)
❸ **Restart:** (Relancer le chronométrage)
❹* **Stop:** (P.ex. **10** mn **5** s après ❸)
= **25 mn 10 s**
(Le temps de chronométrage total est indiqué)
❺ **Mise à zéro:** Les 3 aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

Nota
* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après ❹. Appuyer pour cela sur **A**
(Restart / Stop, Restart / Stop, ...)

06

Chronographe: Chronométrage des temps intermédiaires

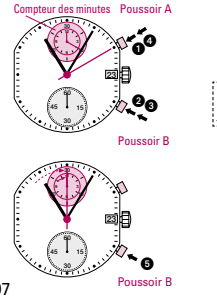

Exemple:
❶ **Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
❷ **Affichage du temps intermédiaire:** P. ex. **10 mn 10 s** (le chronométrage continue à l'arrière-plan)
❸ **Rattrapage du temps chronométré:** (Les 3 aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.)
❹ **Stop:** (Le temps final est affiché.)
❺ **Mise à zéro:** Les 3 aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

Nota
* D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après ❸. Appuyer pour cela le **poussoir B** *(affichage du temps intermédiaire / rattrapage du temps chronométré, ...)*

07

Ajustage des aiguilles du chronographe en position zéro

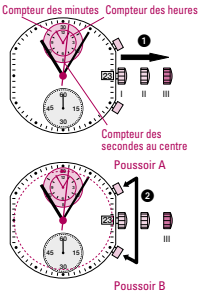

Exemple:
Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas en position zéro correcte et doivent être ajustées (p. ex. après un changement de pile).

❶ Tirer la couronne en position **III** (les 3 aiguilles du chronographe viennent à leur position zéro, correcte ou incorrecte).

❷ Appuyer **simultanément** pendant au moins 2 secondes sur les poussoirs **A et B** (l'aiguille du compteur des secondes au centre tourne de 360° → le mode correction est activé).

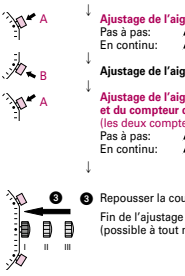

Ajustage de l'aiguille du compteur des secondes au centre
Pas à pas: A **1 pression brève**
En continu: A **1 pression maintenue**

Ajustage de l'aiguille suivante B

Ajustage de l'aiguille du compteur des minutes et du compteur des heures
(les deux compteurs sont liés)
Pas à pas: A **1 pression brève**
En continu: A **1 pression maintenue**

❸ Repousser la couronne en position **I**

Fin de l'ajustage des aiguilles du chronographe (possible à tout moment).

08

CE

03/2013

Type de pile: 384 (Ø 7,9 mm x 3,6 mm / SR 41 SW)
Précision de marche: +20 / -10 secondes par mois

RONDA est le fournisseur du mouvement et du mode d'emploi. Veuillez vous adresser, pour les réparations ou les questions d'ordre général sur la montre, au point de vente, au centre de service ou au fabricant de la montre. Vous trouverez les informations de contact correspondantes dans les documents de vente et de garantie qui vous ont été fournis.

RONDA

www.ronda.ch